

Радиосистема PIX

Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за выбор продукции SYNCO. Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием и следуйте всем инструкциям, упомянутым в нем.

Инструкции по использованию

- Храните изделие в сухом, чистом и защищенном от пыли месте.
- Для чистки изделия используйте только мягкую и сухую ткань.
- Не храните микрофон рядом с агрессивными химическими веществами, это может вызвать появление коррозии и привести к неисправности изделия.
- Не подвергайте микрофон резким сотрясениям и ударам.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать микрофон. В случае необходимости обратитесь к продавцу или авторизованный сервис.
- Обращаем ваше внимание, что гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением правил эксплуатации или несанкционированным вскрытием устройства.


Комплект поставки



Основные элементы радиосистемы


1. TX Передатчик

1. Кнопка включения
2. Индикатор режимов
3. Встроенный микрофон
4. Клипса
5. Разъем Type-C для зарядки

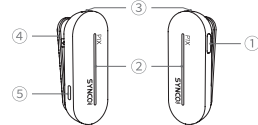

2. RX Приемник

1. Кнопка громкости
2. Разъем Type-C
3. Индикатор режимов
4. Разъем для подключения к смартфону

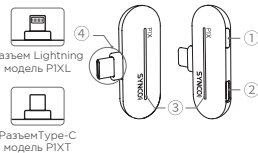

4. Индикатор

* Примечание: Идентификация положения индикатора показана ниже



1. Передатчик

Значения индикатора (Белые светодиоды) Горит: ○ Мигает: ✖	
Медленное мигание ★ ★ ★ ★ ★	Радиосистема не сопряжена
Последовательное включение ◀◀◀◀◀◀◀◀	Радиосистема сопряжена и находится в рабочем режиме.
Горит один светодиод ●	Шумоподавление включено

2. Receiver

Значения индикатора (Белые светодиоды) Горит: ○ Мигает: ✖	
Медленное мигание ★ ★ ★ ★ ★	Радиосистема не сопряжена
Горит от 1 до 5 светодиодов ● ● ● ● ●	Радиосистема сопряжена и находится в рабочем режиме. Количество горящих светодиодов отображает текущее значение уровня громкости.
Один светодиод медленно мигает ★	Звук отключен

Основные операции

1. Включение/выключение.


Передатчик:

нажмите и удерживайте кнопку включения питания передатчика в течение 3 секунд.

*Примечание: передатчик автоматически отключится, если он не сопряжен с передатчиком или не установит с ним связь в течение 5 минут.

Приемник:


Приемник автоматически включиться при подключении к телефону. Индикатор режимов начнет мигать.

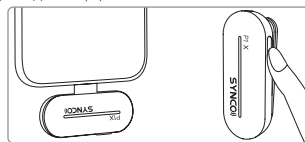

2. Зарядка

Передатчик:


Подключите зарядное устройство USB 5B (не входит в комплект) к разъему Type-C на передатчике.

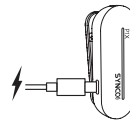

Зарядка телефона во время съемки

Вставьте зарядный кабель вашего телефона в порт Type-C на приемнике. Ток зарядки автоматически регулируется (до 800 мА) в соответствии характеристиками аккумулятора телефона .

*Примечание: приемник не требует зарядки, для использования достаточно подключить его к телефону.

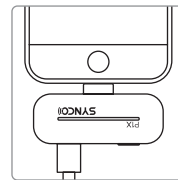

3. Сопряжение


Передатчик и приемник автоматически сопрягаются после включения питания.

*Примечание: Передатчик PIXT/L, может быть сопряжен только с одним приемником.

4. Регулировка уровня громкости

Кратковременно нажмите кнопку ① на приемнике для регулировки уровня громкости записи. Количество горящих светодиодов показывает текущий уровень громкости.


Дважды нажмите кнопку ① на приемнике, чтобы выключить или включить звук. В режиме отключения звука на индикаторе горит один светодиод.

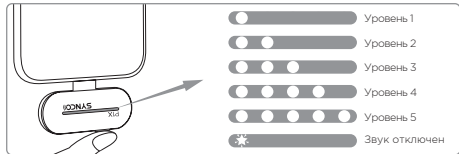

5. Режим шумоподавления

Кратковременно нажмите кнопку ① на передатчике чтобы включить режим шумоподавления, на индикаторе загорится один светодиод.

* Дважды нажмите кнопку ① на передатчике, чтобы включить/выключить световую индикацию.

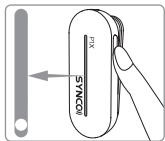

Технические характеристики

TX Передатчик

Передача сигнала	Digital 2.4ГГц
Рабочие частоты	2400-2483.5МГц
Частотный диапазон	20-20КГц
Рабочая дистанция	150м (прямая видимость) 50м (не в прямой видимости)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16 бит
Чувствительность	-36дБ
Сигнал/шум	> 75дБ
Тип батареи	Встроенная литиевая, 120мАч
Время зарядки	1,5 часа
Время работы	5 часов
Размеры	49x19x19 (мм)
Материал корпуса	ABS пластик
Вес	10гр.

RX Приемник

Передача сигнала	Digital 2.4GHz
Рабочие частоты	2400-2483.5MHz
Рабочая дистанция	150м (прямая видимость); 50м (не в прямой видимости)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16 бит
Разъем подключения	P1XT - Type-C или P1XL - Lightning
Разъем для зарядки	Type-C
Размеры	49x30x9 (мм)
Материал корпуса	ABS пластик
Вес	5гр

Гарантия

Гарантийный срок

Благодарим вас за покупку продукции SYNCO.

На продукцию SYNCO распространяется ограниченная 12-месячная гарантия. Гарантийный срок исчисляется с первого дня покупки конечным покупателем.

В течение гарантийного срока, если дефект или отказ продукта будет связан с производственными или технологическая проблемами, дефектный продукт или дефектная деталь будет отремонтированы или заменены бесплатно.

Исключения и ограничения гарантии:

1. Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования продукта или несоблюдение данной инструкции.
2. Следы внешних воздействий, повреждение корпуса, царапины.
3. Следы воздействия влаги.
4. Внесение изменений в продукт его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например замена элемента или схемы, изменение маркировки.
5. Все расходные материалы, прилагаемые к изделию, такие как кабель, ветрозащита, аккумулятор.
6. Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, и т. д.

Порядок предъявления гарантийных претензий:

1. Если после покупки обнаружится неисправность с вашим продуктом или возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами (support@syncoaudio.com). Обратитесь к местному Дистрибьютору за помощью.
2. Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. При отсутствии этих документов в бесплатном гарантийном ремонте может быть отказано.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата продажи: _____

Серийный номер: _____

Место продажи: _____

*Пожалуйста, зарегистрируйте свою гарантию. Вы можете связаться с нами по электронной почте.support@syncoaudio.com

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

Room 2401, 24 / F, South Tower, Lisheng Plaza, No. 68 Huadi Avenue, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

support@syncoaudio.com

www.syncoaudio.cn